RIF. MANOPOLA RIF. KNOB	PASSI DEL TIMER - TIMER IMPULSES																																											
	1		3		5		8		11		15		18		27		31			33		35			39			43			46		48					52				57		60
01	A		Z		1		2		3		△		4		5					6		7			8			9					10					11				12		
				STOP													STOP														STOP													STOP

FUNZIONI SCHEDA COD. 9274960.5	CODE	USCITE-OUTPUT				
		Z7	Z2	Z3	Z4	Z5
PAUSA	0	●				
INVERSORE FORTE 55±5 6/1'	1	●	●			
INVERSORE DELICATO 55±20 6/1'	4	●			●	
INVERSORE LANA 35/55±40 6/1'	5	●	●		●	
LAVORO 110 6/1'	9	●	●			●
CENTRIFUGA FORTE	2	●		●		
CENTRIFUGA DELICATA	8	●				●
CENTRIFUGA LANA	A	●		●		●
N.B.: PER TUTTI I MODELLI LB33 TAGLIARE JUMPER2						

CODICE-CODE	DENOMINAZIONE-DESCRIPTION	COMPOSIZIONE-COMPOSITION	TIMER	RIF.
3993041.7	LB CANDY HOLIDAY 8	/	9120354.7	01
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

9048020

D3
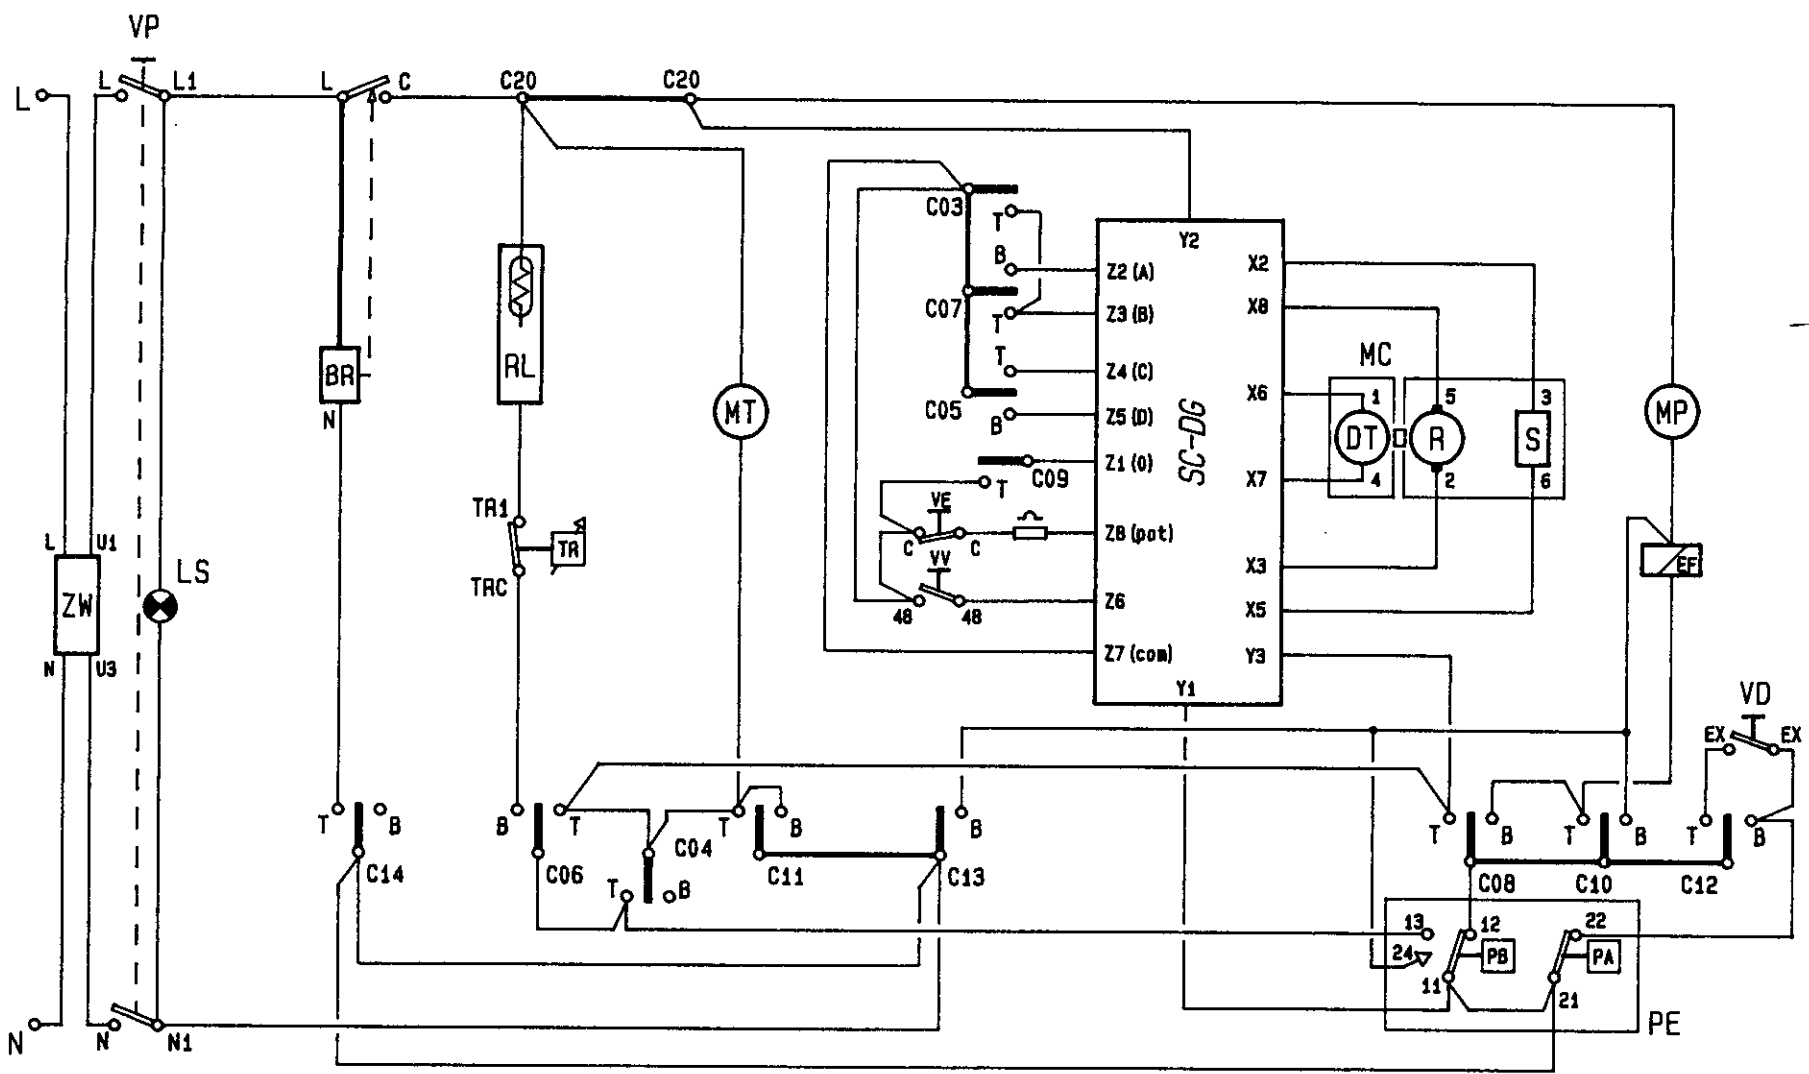
VS - acqua in vasca - water in the tub push button

000769

D4

HOLIDAY 8

000770

RIF	LEGENDA COMPONENTI E VARIANTI
MT	Timer
AT	Timer asciugatura
LS	Lampada spia On/Off
LD	Lampada spia ritardatore di partenza
L2	Lampada spia fine ciclo
L3	Lampada spia raffreddamento
L4	Lampada allarme cassetto pieno
L5	Lampada allarme filtro intasato
L6	Lampada spia asciugatura
EF	Elettrovalvola acqua fredda
EC	Elettrovalvola acqua calda
EA	Elettrovalvola asciugatura
ML	Motore a induzione
MC	Motore a collettore
MD	Motore asciugabiancheria
MP	Motopompa scarico
MV	Motoventilatore asciugatura
DT	Dinamo tachimetrica
CA	Condensatore
PV	Pressostato Variabile
PN	Pressostato 2 livelli meccanico
PE	Pressostato 2 o 3 livelli elettrico
PH	Pressostato livello super alto
PS	Pressostato di sicurezza
PA	Livello alto
PB	Livello basso
PR	Livello di riempimento
RL	Resistenza lavaggio
RA	Resistenza asciugatura
RF	Resistenza asciugatura "forti"
RD	Resistenza asciugatura "delicati"
TR	Termostato regolabile
TC	Termostato di consenso
TM	Termostato di massima
TA	Termostato di asciugatura
TS	Termostato di sicurezza r.m.
TB	Termostato bassa temperatura
TF	Termostato alta temperatura
TV	Termostato di alimentazione motoventilatore
VP	Tasto On/Off
MN	Tasto ½ carico meccanico
VM	Tasto ½ carico elettrico
VH	Tasto superbucato
VE	Tasto esclusione centrifuga
VS	Tasto non stiro
VV	Tasto variazione velocità
VO	Tasto lavaggio ritmo delicato
VC	Tasto ciclo freddo
VD	Tasto asciugatura delicati
VB	Tasto suoneria filtro intasato
VZ	Tasto asciugatura supplementare
BR	Blocco porta
PT	Potenziometro per centrifuga variabile
SV	Selettore velocità di centrifuga
SD	Ritardatore di partenza
SC	Regolatore di velocità motore a collettore
SU	Controllo elettronico di asciugatura
ZR	Relè
ZT	Trasformatore
ZW	Filtro antidisturbo
FA	Centrifuga alta velocità
FB	Centrifuga bassa velocità
NI	Funzione non stiro automatica